お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	**器具の改造や指定部品以外の交換はしない。**（火災・感電・落下の原因）	禁止	**器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。**（火災・感電の原因）
禁止	**器具やランプを布や紙などで覆わない。**（可燃物をかぶせて使うと火災の原因）		

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。**（過熱して火災の原因）	厳守	**明るく安全にご使用いただくために半年に１回の保守・点検を行う。**

ランプ交換・器具の清掃

⚠警告 電源スイッチを切ってから行う（感電の原因）

＜ランプ交換＞

(1) オプションを軽く押上げ、ラッチ片の爪をスライドさせる。
(2) ラッチが外れるとオプションが片開きするので、容易にランプ交換ができます。

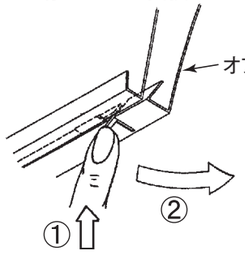

⚠注意
点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない
（高温のためやけどの原因）

＜オプションのはずし方＞

オプションを片開きさせた状態で掛け金具をはずす。
① オプションを片開きさせた状態でオプションを横にずらす。
② ①の状態でずらした方向と反対の掛け金具をはずす
③ 次に片側の掛け金具をはずす。

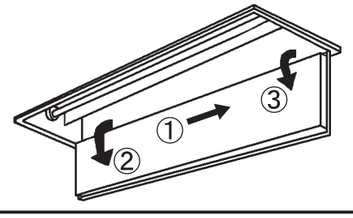

＜清掃＞

○ 金属部品（ルーバ）の汚れは極細繊維の布でから拭きしてください。
汚れのひどい場合は極細繊維の不織布に曇りのでない帯電防止スプレーを吹き付け、汚れた部分のみを拭いてください。

○ 水及び洗剤での丸洗いはお避けください。(金属部のサビの原因となります。)
洗剤を含ませた布、クリーン用ウエット紙、化学ぞうきんでは、曇りまたはシミが残りますのでおやめください。

○ カバーなどプラスチック部分には次のものを使用しないでください。
・みがき粉やたわし　・殺虫剤
・シンナーなど揮発性のもの　・熱湯

○ ランプ・プラスチックの汚れは、やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。

⚠警告
器具・ランプを水洗いしない（火災・感電の原因）

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より１年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は３年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠警告
煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
（火災・感電の原因）
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

連絡先 三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（営業統轄部）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具用部品

E762Z509H20

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

保管用

既設天井対応形システム天井器具＜YS4042F＞用オプション

形名　**L45032B　L45062F　B4342**

既設天井対応形システム天井器具＜YS2042F＞用オプション

形名　**L25032B　L25062F　B2342**

◆基本形本体にこのオプションを取付けることにより、使用場所に応じて適切な照明環境が容易につくれます。

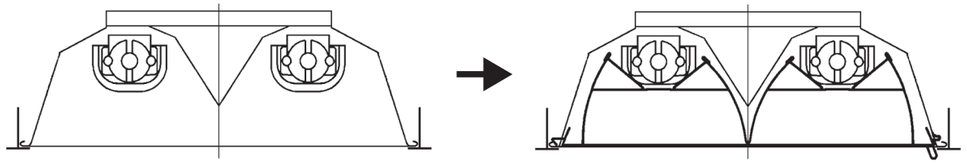

下面開放　　オプション取付け（OAルーバの場合）

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
また アフターサービスもできません。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	**器具の取付けは質量に耐える所に取付ける。**（落下の原因）	

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。**（劣化による落下の原因）	禁止	**雨水のかかる場所で使わない。**（水気・湿気が入り感電の原因）
禁止	**風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。**（火災・感電の原因）		

各部のなまえと取付けかた

⚠警 告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

1 各部のなまえ

（図は L45032B の場合を示す）

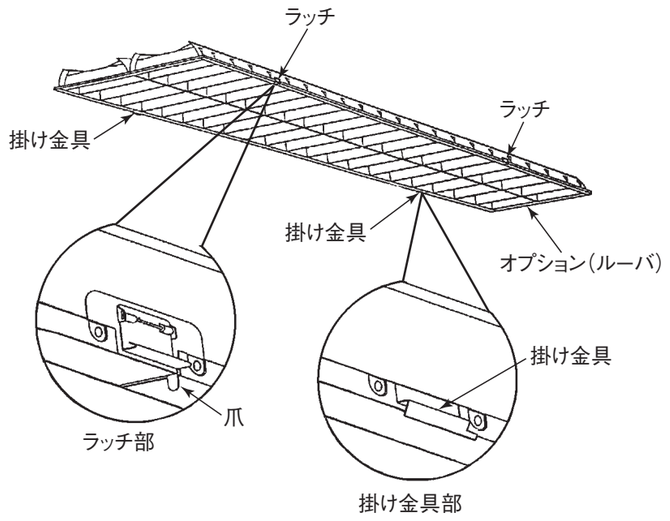

2 取付の準備（器具本体）

オプション取付の準備のため、基本形本体の４ヶ所のノックアウト角穴を抜く。

基本形本体には４ヶ所のオプション取付用ノックアウト角穴があります。
ドライバー等でノックアウトを 90° 以上器具外側に曲げ込む。

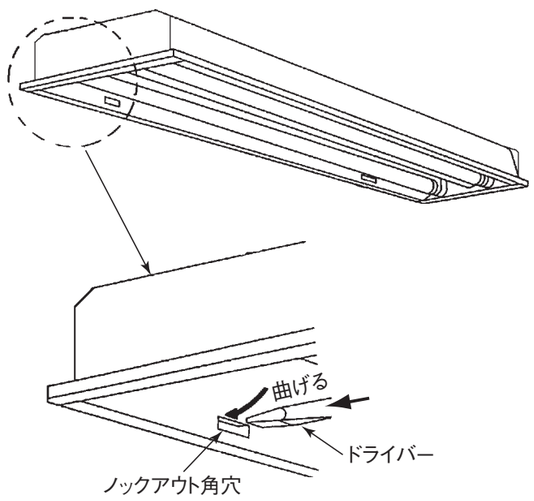

3 オプションの取付

● 金属ＯＡルーバ オプション取付の前には必ず同梱の手袋を着用してください。
（L45062F，B4342，L25062F，B2342 を除く）

(1) オプションを基本形本体に引掛ける。
①オプションの掛け金具の片側を基本形本体の角穴に引掛ける。
②掛け金具の片側を掛けたままオプションを外側にずらす。
③②の状態で、もう片側の掛け金具を角穴に引掛ける。

(2) オプションを引掛けてから、オプションを回転させて本体内に押し上げる。

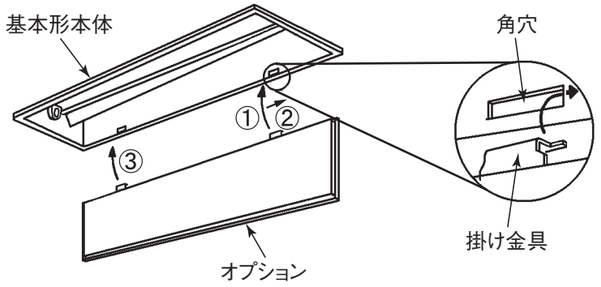

(3) オプションを固定する。
①ラッチ片が本体の角穴に入り込むまでオプションを押し上げる。
②ラッチ片は自動的に角穴に入ります。
本体の角穴に確実に入ったことを確認する。

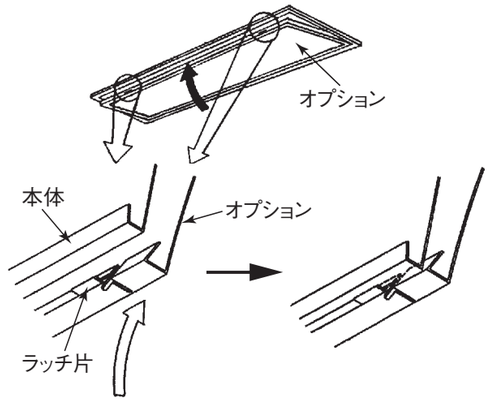

⚠注 意
取付けが不完全な場合落下の原因

4 ランプの交換

(1) オプションを軽く押上げ、ラッチ片の爪をスライドさせる。
(2) ラッチが外れるとオプションが片開きするので、容易にランプ交換ができます。

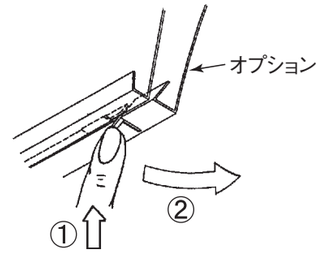

5 オプションのはずし方

オプションを片開きさせた状態で掛け金具をはずす。
①オプションを片開きさせた状態でオプションを横にずらす。
②①の状態でずらした方向と反対の掛け金具をはずす。
③次に片側の掛け金具をはずす。

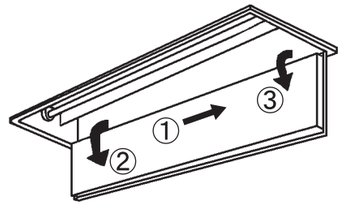

● 金属ＯＡルーバ オプション取付の前には必ず同梱の手袋を着用してください。
（L4261F を除く）

(1) オプションの掛け金具を器具本体の角穴に引掛ける。(2 ヶ所)
器具本体の角穴は左右同じですから引掛ける方向は自由です。